


Winload 升级操作手册

1、 软件安装

将 Winload 软件安装于计算机上。按照屏幕提示完成软件安装后，会在桌面上生成软件

的快捷方式图标  WinLoad。

2、 双击桌面上的  图标。

程序运行后，点击主菜单栏中的 File 项，在下拉菜单中点击 File Open。在弹出的对话框中，选择与升级版本相应的*.hex 文件，点击打开，如图 3-1 所示。

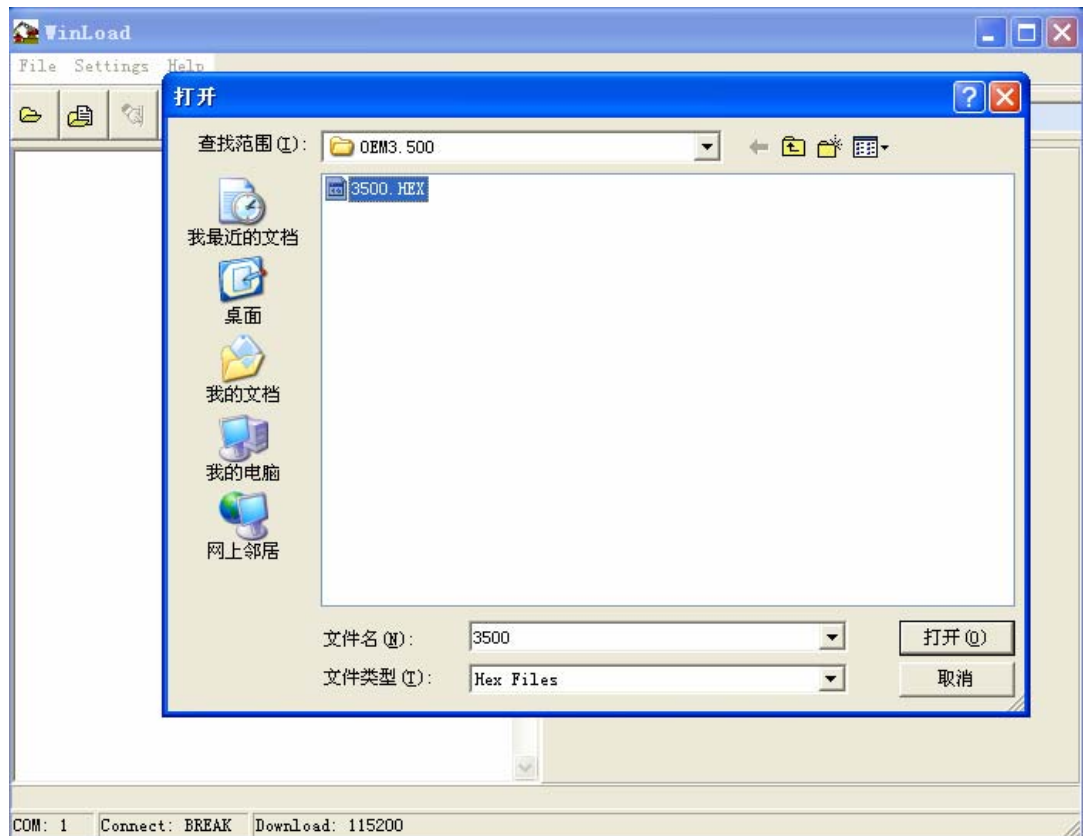


图 3-1

3、 点击主菜单栏中的 Settings 项，在下拉菜单中点击 COM Settings。在弹出的对话框中，将 COM Port 设为 COM1，Download Baudrate 设为 115200，Connect Baudrate 设为 break，点击 OK。如图 3-2、3-3 所示。

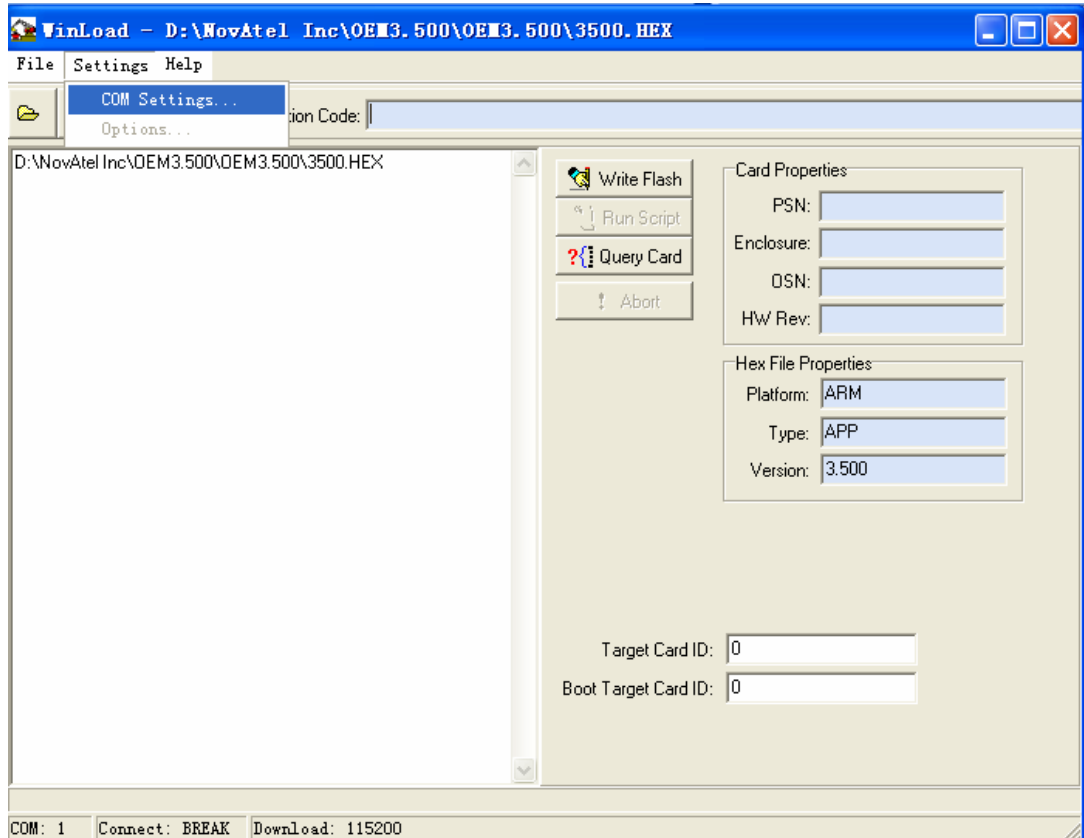


图 3-2

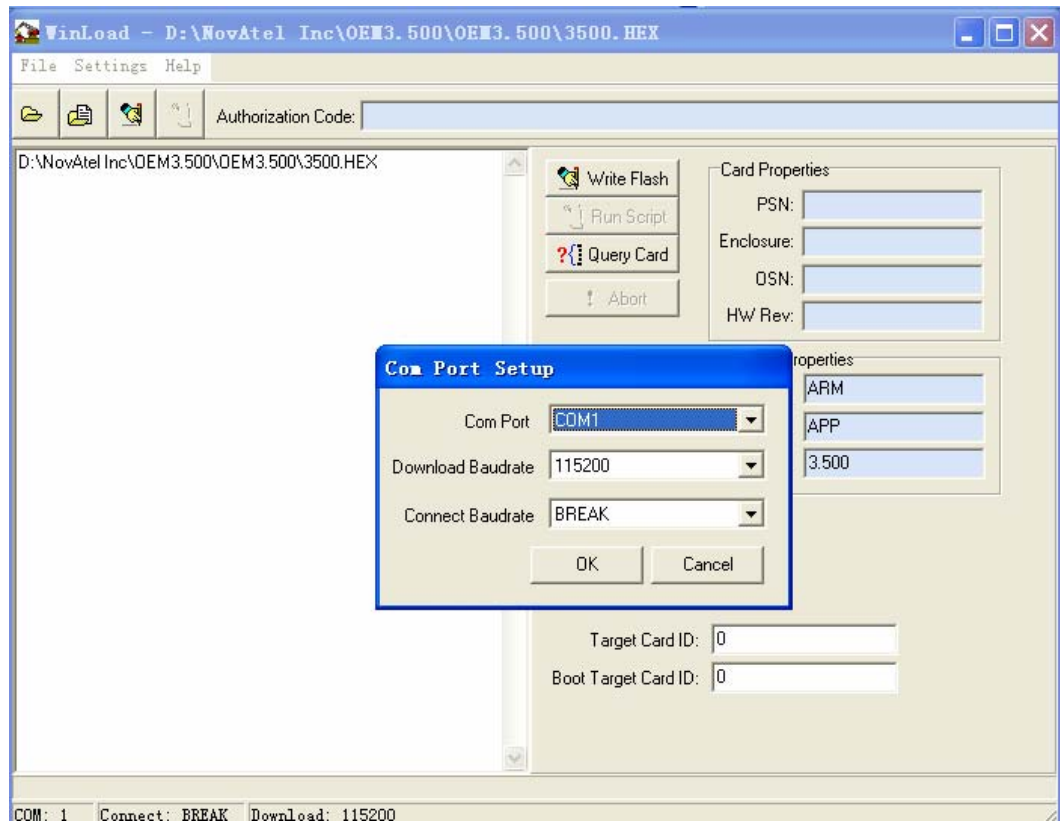


图 3-3

4、点击 Write Flash，Winload 软件即可与 BDNV 建立连接。连接后，软件的界面如图 3-4 所示。

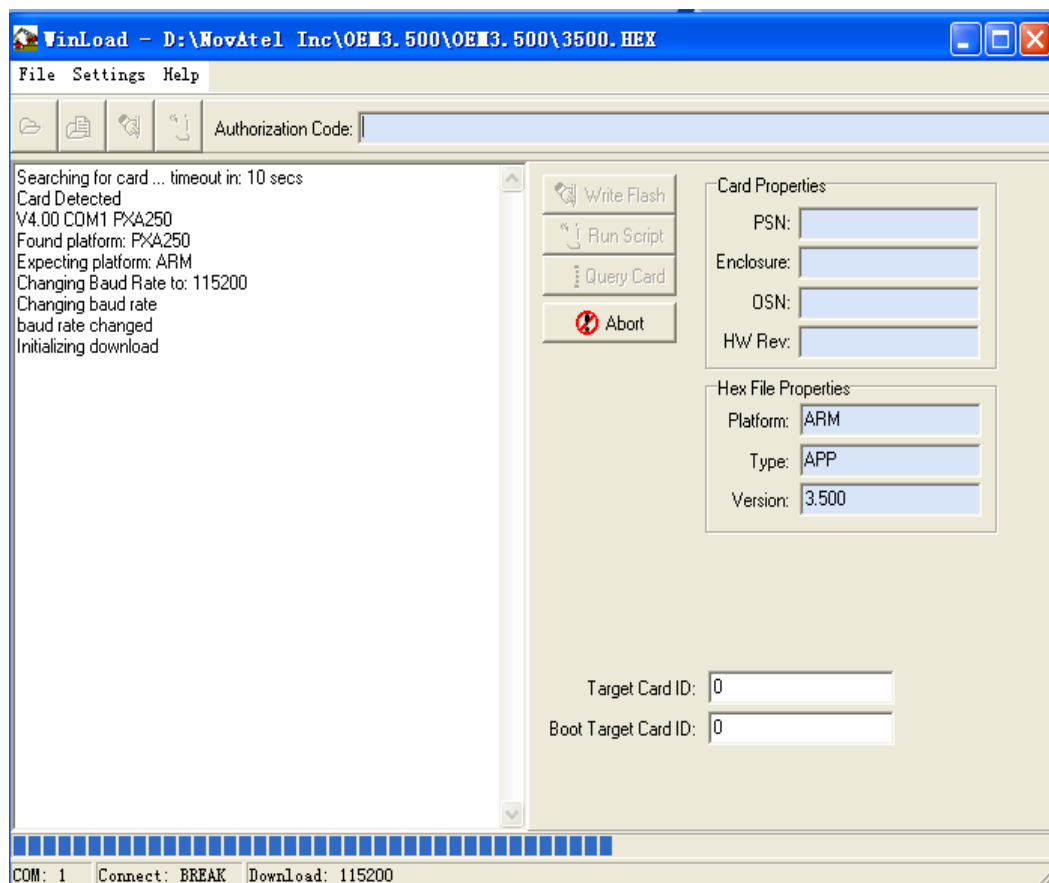


图 3-4

5、输入与板卡相应授权码信息

Winload 运行后会跳出 Authorization Code 窗口，需输入与软件中 PSN: BZZ08180392 板卡序列号相对应的的授权码: 8A0D, F596, 2125, EA46, 872D, BDNVAVB2, 点击 OK。如图 3-5、3-6 所示。（输入授权码应在 60s 之内完成，如果超时后再输入授权码后无效。）

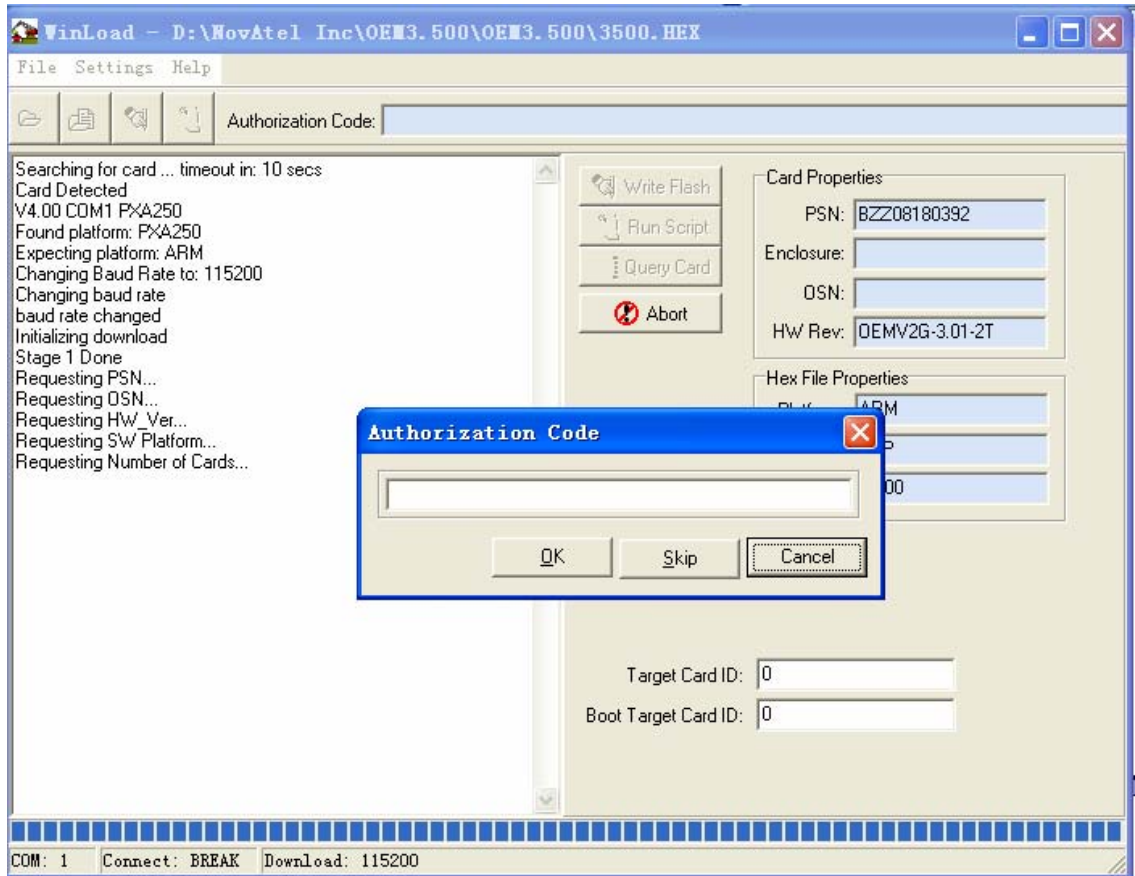


图 3-5

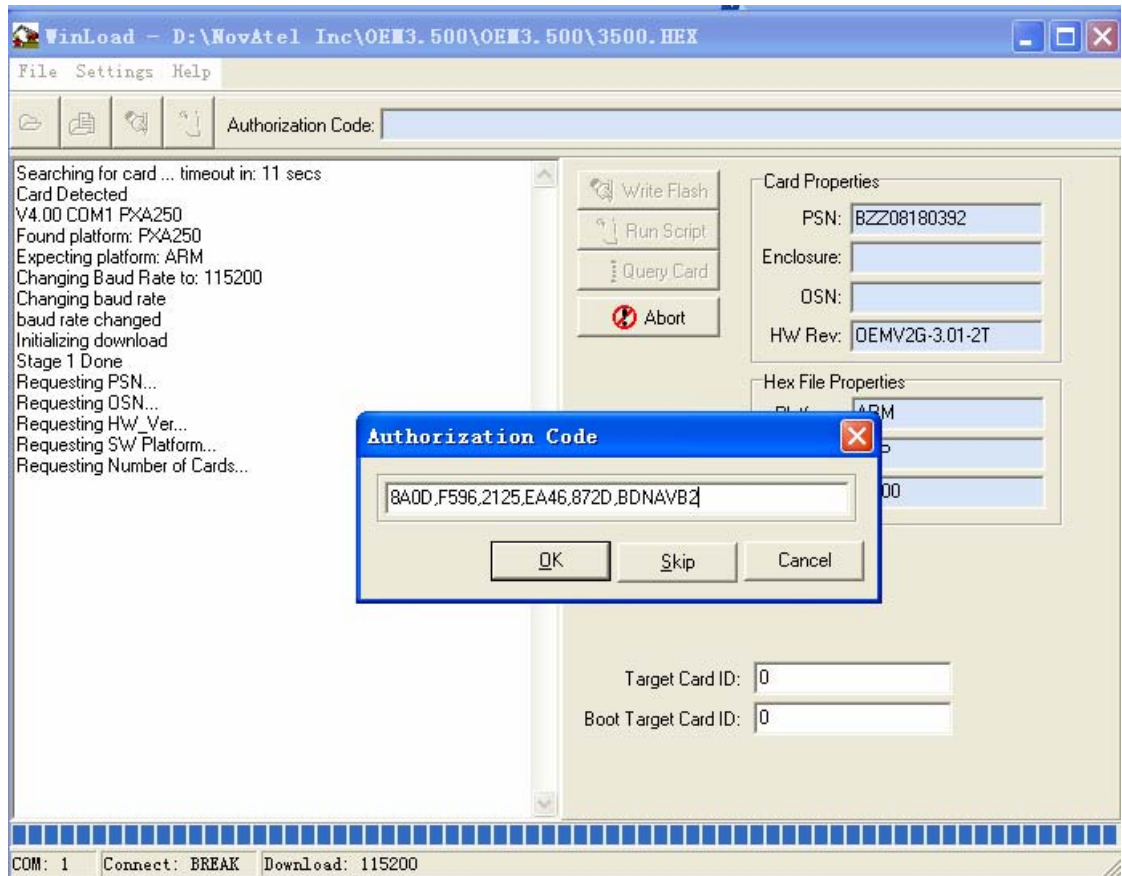


图 3-6

6、输入授权码后，软件对板卡进行升级，软件升级完毕后如图 3-7 所示。

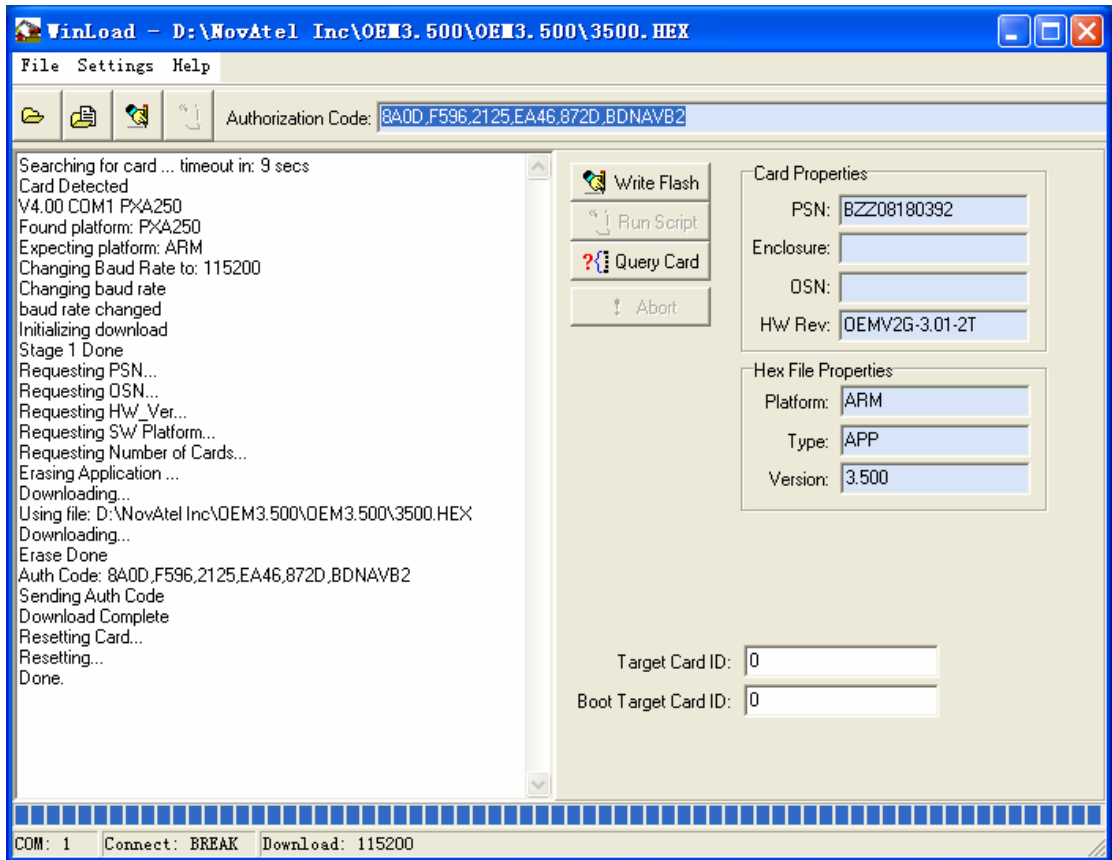


图 3-7